
SHP-P52

취급설명서



WiFi 연동기능(SHP-P52G 모델에 한함)
WiFi 기능을 이용한 앱 기반 사용자 서비스 제공

간편한 문 열기(4,5 페이지)
편리하고 부드러운 문열림

매너모드(4,5 페이지)
출입 시 일시적으로 키 입력 및 문 열림(닫힘) 소리 차단

이중 출입인증 기능(17 페이지)
비밀번호와 지문 중복 인증으로 보안성 강화

재택안심 기능(18 페이지)
실내에 사람이 있을 경우 외부 인증 차단

외출 방범 기능(19 페이지)
외출 중 내부 작동 시 경보

고온경보(21 페이지)
고온 발생 시 자동 해정 기능

직방 고객센터

전화 상담
1588-4141

24시간 온라인 상담
간단 기능 및 사용법에 대한 신속한 확인은 홈페이지를 활용해 주세요.
homeiot.zigbang.com

모델명/고장 내용/고객 정보 등을 제공할 경우 신속하고 빠른 상담이 가능합니다.

⚠주의
본 제품은 비 열쇠식 도어록으로 고장 시 도어록 일부를 파손할 수 있음.
비상대비 수동 개폐장치 사용법을 숙지하여야 합니다.

안전을 위한 주의 사항

경고 안전을 위한 주의사항은 사용자의 안전을 지키고 사고로 인한 재산상의 손해 및 불편을 막기 위한 내용입니다. 반드시 읽고 올바르게 사용해 주십시오.

- 사용자가 임의로 제품을 설치하거나 수리하지 마십시오.
- 문과 문틀과의 간격이 5mm 이상인 곳에는 설치하지 마십시오.
- 직사광선에 장기 노출 시 터치패드에 크랙이 발생할 수 있으므로 설치하지 마십시오.
- 도어록의 버튼을 무리하게 누르거나 날카로운 도구를 사용해 누르지 마십시오.
- 젖은 손으로 제품을 조작하거나 제품 내부에 물, 음료수 등과 같은 액체가 들어가지 않도록 하십시오.
- 제품을 청소할 때는 물, 벤젠, 알코올 등으로 닦지 마시고 부드러운 마른 천을 사용하여 주십시오.
- 외출할 때는 문을 완전히 잠갔는지 반드시 확인하십시오.
- 비밀번호를 타인이 알지 못하도록 주의 하여 관리하고, 주기적으로 변경하여 주십시오.
- 건전지는 제품의 극성(+/-)에 맞게 주의 하여 정확하게 삽입하여 주십시오. 전지실 내부의 건전지 삽입방향 및 극성 표시와 다르게 역삽입 시에는 누액이나 파열이 발생할 수 있으므로 주의하십시오.
- 건전지 교체 알림 멜로디가 울리면, 기존 사용하는 건전지와 혼용하지 마시고, 즉시 모두 새것으로 교체하여 주십시오.
- 무선통신 환경에 따라 건전지 소모량이 많아질 수 있습니다.
- 이 기기는 사용 중 전파 혼신 가능성이 있으며 타 기기로부터 유해한 혼신을 받을 수 있음.
- 해당 무선 설비는 운용 중 전파 혼신 가능성이 있으므로 인명 안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.
- 결로가 심한 환경에서 사용 시 제품 성능에 문제가 발생할 수 있습니다.

- **건축법 등 관계 법령에 따라 내화성능을 만족하여야 하는 장소에는 비내화형 제품을 설치 · 사용할 수 없습니다.**
- **건전지 사용 제품은 건전지 형태의 리튬 이차전지를 사용할 경우 폭발의 위험이 있습니다.**
- **전지의 수명이 끝난 경우 동시에 모든 전지를 교체하고 사용하지 않은 전지와 사용 중이거나 사용이 완료된 전지를 혼용할수 없습니다.**

※ 고객의 직접 설치로 인한 하자 발생 시 A/S 비용이 발생될 수 있습니다. 직방 또는 제품 구입처 설치기사를 통한 설치를 권장합니다.
※ 사용설명서의 내용은 제품의 기능 향상을 위해 사용자에게 사전 통보 없이 임의로 변경될 수 있습니다.

제품 구성품 ▶ 제품 구성품은 설치 환경에 따라 변경될 수 있습니다.




[일반 소비자용]
- 스마트 키태그 1EA, RF 키태그 1EA
- 키테일
- 스트라이크 스페이스
- 취급 설명서/설치설명서/시공지본


[공용]
- 'AA' 건전지 (LR6)
- 경보 스티커
- 설치 나사

명칭과 기능


[실외측]

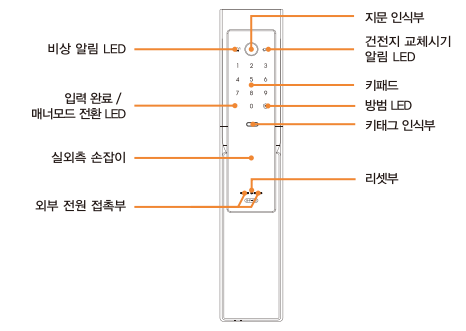

[실내측]

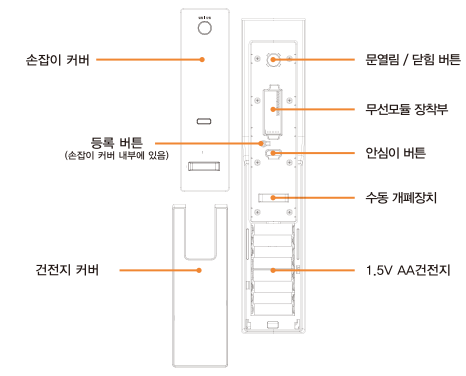

[모티스]

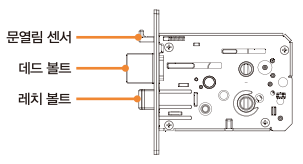

[실외측 몸체 밑면]




실외에서 문 열기(비밀번호)

제품 초기 설정은 매직넘버 이중 보안모드로 적용되어 있습니다.일반모드로 설정하려면 '이중 보안모드 설정/해제' 방법을 참고하십시오.

※ 매너모드(실외)
비밀번호 입력 전에 [☑] 버튼을 먼저 누르고 비밀번호를 누르면 키 입력 또는 문 열림(닫힘) 소리가 일시적으로 나지 않습니다. 야간에 조용한 출입을 원하실때 유용한 기능입니다.

1. 매직넘버 이중 보안모드




키패드를 터치하면 키패드에 불이 들어옵니다.

임의의 2개의 숫자 버튼에 불이 들어오면 해당 숫자를 차례대로 누릅니다.

키패드에 불이 모두 들어오면, 비밀번호를 누른 후 [☑] 버튼을 누릅니다.

2. 일반모드

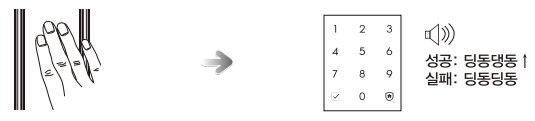

키패드를 터치하면 키패드에 불이 들어옵니다.

비밀번호를 누른 후, [☑] 버튼을 누릅니다.

참고
- 비밀번호는 키패드에 불이 켜진 상태에서 입력해야 하며, 불이 꺼진 경우에는 키패드를 터치한 후에 다시 입력하여 주십시오.
- 비밀번호를 잘못 입력하여 입력을 취소할 경우에는 [↺] 버튼을 누른 후,다시 처음부터 입력하여 주십시오.
- 비밀번호 입력을 5회 연속 실패한 경우에는 "삐리~삐리~삐리~"경고음이 2회 울리고, 약 3분 동안 도어록 작동이 정지됩니다. 작동 중지 상태에서 10초마다 "띵" 소리가 나며 3분 후 "띵띵띵띵띵띵" 소리가 나고 자동으로 중지 상태가 해제됩니다.

실외에서 문 열기(지문)

실외에서 지문을 이용하여 잠긴 문을 엽니다. 지문 인식부에 등록해 둔 지문을 정확하게 접촉하여 주십시오.



지문을 접촉한 후 1초 정도 기다리면 문이 열립니다.


실외에서 문 열기(키태그)

실외에서 키태그를 이용하여 잠긴 문을 엽니다.등록된 키태그를 키태그 인식부에 정확하게 접촉하여 주십시오



등록된 키태그를 키태그 인식부에 접촉합니다.
키태그를 접촉한 후 1초 정도 기다리면 문이 열립니다.

실내에서 문 열기

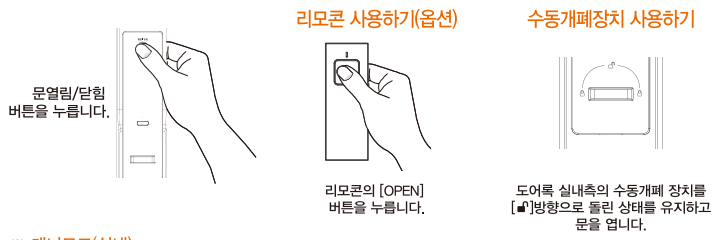

※ 매너모드(실내)
실내에서 [안심이] 버튼을 먼저 누르고 문을 열면 문 열림(닫힘) 소리가 일시적으로 나지 않습니다. 야간에 조용한 출입을 원하실 때 유용한 기능입니다.

주의
- 사용중 손이 끼이지 않도록 주의 하시기 바랍니다.
- 비상대비 수동 개폐장치 사용법을 숙지하여야 합니다.

실내에서 문 잠그기

자동잠김 설정 시
수동잠김 설정 시

문을 닫으면 1초 후에 자동으로 문이 잠깁니다.

또는




[안심이] 버튼 또는 리모콘의 [OPEN] 버튼을 누르면 문이 잠깁니다.


메뉴

※ 모든 등록 및 설정은 문이 열려 있는 상태에서만 동작 합니다.

[등록모드]

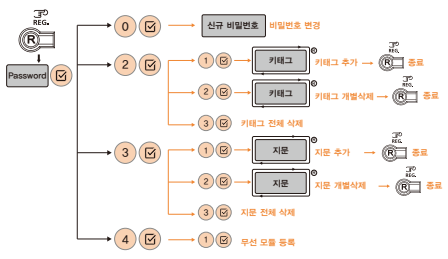

[설정모드]

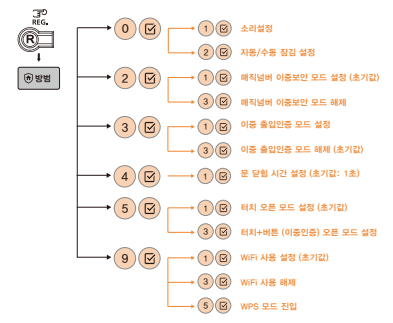

[초기화 모드]

REG. 5S 문이 열린 상태 등록 버튼 5초 → 4560852580 ☑ 키 정보 초기화


[WiFi 등록모드]

REG. 5S 문이 닫힌 상태 등록버튼 5초 → WiFi등록

[키패드 안내]

도어록의 키패드를 통하여 다양한 설정 상황을 알려줍니다.

등록 및 설정 성공 (O)	등록 및 설정 실패 (X)	추가등록 (+)	개별삭제 (-)	447MHz 연결시 (J)



등록 모드

비밀번호 변경을 선택하거나 지문 및 키태그를 추가등록, 개별삭제, 전체삭제를 선택 할 수 있습니다.
그리고 옵션 기능으로 무선 연결을 설정할 수도 있습니다. 등록 모드에 진입한 후 원하시는 기능을 선택하여 진행하시기 바랍니다. (각 기능 선택은 7페이지~13페이지 참고)

1. [등록] 버튼 누름



손잡이 커버를 열고 [등록] 버튼을 짧게 누릅니다.

2. 기존 비밀번호 누름



기존 비밀번호와 [☑] 버튼을 누릅니다.

참고
- 등록모드를 종료하려면, [등록] 버튼을 짧게 누릅니다.

비밀번호 변경

비밀번호는 4~12자리로 등록할 수 있으며 1개만 등록하여 사용할 수 있습니다.
초기 비밀번호는 "1234" 입니다.

1. 등록 모드 진입
등록 모드를 선택합니다. (등록 모드 참고)

2. 비밀번호 변경을 선택



[0] 버튼을 누릅니다.

[☑] 버튼을 누릅니다.

3. 변경할 비밀번호 누름



변경할 비밀번호와 [☑] 버튼을 누릅니다.

4. 변경된 비밀번호 확인



[등록] 버튼을 누른 후, 변경된 비밀번호와 [☑] 버튼을 눌러서 등록 모드에 진입하는지 확인 합니다.

주의
- 도난 사고를 방지하기 위해 비밀번호는 6자리 이상을 사용하는 것이 좋습니다. (0 ~ 9 숫자만 사용 가능)
- 비밀번호는 다른 사람이 알지 못하도록 주의하여 관리하십시오.같은 비밀번호를 장기간 사용하면 유출될 수 있으니, 주기적으로 비밀번호를 변경하여 사용하시기 바랍니다
- 비밀번호는 삭제할 수 없으며, 새로운 비밀번호로 변경하여 사용하시기 바랍니다.
- 정상적으로 변경 되었는지 확인한 후에 문을 닫으시기 바랍니다.
- 비밀번호를 잊어버릴 경우 제품을 초기화 해야 하므로 주의하시기 바랍니다. (12페이지 초기화 방법 참고)

키태그 추가 / 개별삭제 / 전체삭제

키태그는 최대 100개까지 등록할 수 있습니다. 등록된 키태그는 개별/전체 삭제가 가능합니다. (ISO 14443 Type A 지원)

1. 등록 모드 진입 등록 모드를 선택합니다. (7페이지 등록 모드 참고)
2. 키태그 관리를 선택



[2] 버튼을 누릅니다.

[☑] 버튼을 누릅니다.

[키태그 추가]

3. 추가 등록을 선택



[1] 버튼을 누릅니다.

[☑] 버튼을 누릅니다.

4. 추가할 키태그 접촉



추가할 키태그를 키태그 인식부에 접촉합니다.
이미 등록된 키태그를 다시 등록하면 실패음(딩동딩동)이 울립니다.

5. 등록 종료



진행 중 종료를 원하시면 [등록] 버튼을 짧게 누릅니다.

[키태그 개별삭제]

3. 개별 삭제를 선택



[2] 버튼을 누릅니다.

[☑] 버튼을 누릅니다.

4. 삭제할 키태그 접촉



삭제할 키태그를 키태그 인식부에 접촉합니다.
등록된 키태그가 모두 삭제되면 키태그 개별삭제 모드가 자동 종료됩니다.

5. 등록 종료



진행 중 종료를 원하시면 [등록] 버튼을 짧게 누릅니다.

[키태그 전체삭제]

3. 전체 삭제를 선택



[3] 버튼을 누릅니다.

[☑] 버튼을 누릅니다.

참고
- 연속으로 키태그 추가 등록 또는 개별 삭제가 가능합니다. 추가 등록 또는 개별 삭제 후 60초 이내에 다른 키태그를 접촉하시면 추가 등록 또는 개별 삭제가 연속으로 진행됩니다.
- 정상적으로 추가 등록 또는 삭제 되었는지 확인한 후에 문을 닫으시기 바랍니다.

주의
- 직방에서 제공된 키태그만 사용 가능합니다.
- 직방에서 제공되는 키태그 외 인증수단을 사용하여 생기는 문제에 대해서는 당사에서 책임을 지지 않습니다.

지문 추가 / 개별삭제 / 전체삭제

지문은 최대 100개까지 등록할 수 있습니다.
등록한 지문은 개별 삭제 또는 전체 삭제가 가능합니다.

1. 등록 모드 진입 등록 모드를 선택합니다. (7페이지 등록 모드 참고)
2. 지문 관리를 선택



[3] 버튼을 누릅니다.

[☑] 버튼을 누릅니다.

[지문 추가]


3. 추가 등록을 선택



[1] 버튼을 누릅니다.

[☑] 버튼을 누릅니다.

4. 추가할 지문 접촉



추가할 지문을 지문 인증부에 접촉합니다. (지문 등록 시 위치를 조금씩 변경하며 등록하십시오.)
"띵" 소리가 들리면서 키패드에 인증횟수가 표시되면 손가락을 떼었다가 다시 접촉합니다. (총 6회 인증)

5. 등록 종료



진행 중 종료를 원하시면 [등록] 버튼을 짧게 누릅니다.

참고
- 지문 등록 시 엄지 손가락 또는 검지 손가락의 지문 등록을 권장합니다.
- 지문 이미지 품질이 좋지 않을 경우 지문 등록이 거부될 수 있습니다.

[지문 개별삭제]


3. 개별 삭제를 선택



[2] 버튼을 누릅니다.

[☑] 버튼을 누릅니다.

4. 삭제할 지문 접촉



삭제할 지문을 지문 인증부에 접촉합니다.
등록된 지문이 모두 삭제되면 지문 개별삭제 모드가 자동 종료됩니다.

5. 등록 종료



진행 중 종료를 원하시면 [등록] 버튼을 짧게 누릅니다.

[지문 전체삭제]

3. 전체 삭제를 선택



[3] 버튼을 누릅니다.


[☑] 버튼을 누릅니다.

참고
- 연속으로 지문 추가 등록 또는 개별 삭제가 가능합니다. 추가 등록 또는 개별 삭제 후 60초 이내에 다른 지문을 접촉하시면 추가 등록 또는 개별 삭제가 연속으로 진행됩니다.
- 정상적으로 추가 등록 또는 삭제 되었는지 확인한 후에 문을 닫으시기 바랍니다.

무선 모듈 관리 (옵션)

당사에서 판매하는 무선 모듈을 별도로 구매하여 무선 모듈 장착부에 장착 하면 사용 가능합니다. 당사의 무선 모듈을 구매하였더라도 지원하지 않는 모델에서는 사용할 수 없으니, 구매하기 전 반드시 고객센터에 해당 모델의 무선 지원 여부를 문의 하시기 바랍니다.

1. 무선 모듈 장착

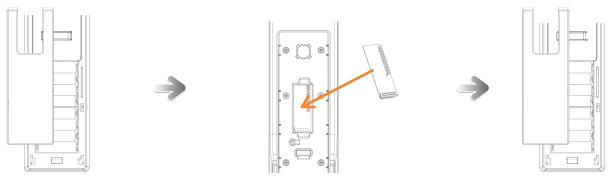

건전지 커버를 열고 건전지를 제거합니다.

손잡이 커버를 열고 무선 모듈을 장착합니다.

건전지를 넣고 건전지 커버를 닫습니다.

2. 등록 모드 진입
등록 모드를 선택합니다. (7페이지 등록 모드 참고)

3. 무선 연결 설정을 선택



[4] 버튼을 누릅니다.

[☑] 버튼을 누릅니다.

[리모콘 등록]

최대 3개까지 등록이 가능합니다.(세대기 포함)


4. 무선 모듈 관리를 선택



[1] 버튼을 누릅니다.

[☑] 버튼을 누릅니다.

5. 리모콘 등록

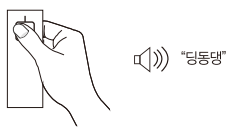

리모콘의 [OPEN] 버튼을 등록음이 울릴 때 까지 3초 이상 눌러주세요.

[무선 모듈 등록 / 해제]

4. 제어장치에서 등록 / 해제 모드 진입

제어장치(Controller)에서 등록 /해제 모드로 진입합니다. (방법은 제어장치의 사용설명서를 참조하십시오.)

5. 무선 모듈 관리를 선택

[1] 버튼을 누릅니다.

[☑] 버튼을 누릅니다.

6. 무선 모듈 등록

무선 모듈을 등록합니다.

주의
- 당사에서 판매하는 제품이 아닌 다른 제품의 무선 모듈을 임의로 장착하여 사용할 수 없습니다.
- 키태그는 최대 100개 까지 등록이 가능 합니다.

직방 스마트 도어록 앱 설치 및 등록 안내 (SHP-P52G 모델에 한함)

직방 스마트 도어록 앱에 도어록을 등록하면 원격 문열림, 출입 이력 알림 등 다양한 IoT서비스를 이용할 수 있습니다.
구글플레이/앱스토어 에서 '직방스마트도어록' 앱을 설치해주세요.

※ 도어록 등록을 위해서는 Wi-Fi 공유기가 켜져 있어야 합니다.
듀얼 밴드 (2.4GHz, 5GHz) 무선 공유기를 사용할 경우에는 반드시 2.4GHz 대역을 선택해서 사용해주세요.
(5GHz는 지원하지 않습니다.)

※ 도어록 등록 방법 및 기타제공 서비스는 앱에서 제공되는 가이드를 참고해주세요.

참고
- 도어록에 WiFi 모듈이 기본적으로 장착되어 있습니다.
만약 재 장착 하는 경우에는 11페이지 장착 방법을 참고하십시오.

초기화 방법

설정된 모든 정보를 초기화 합니다.

1. [등록] 버튼 5초간 누름



문이 열려 있는 상태에서 [등록] 버튼을 5초 동안 누릅니다.

[키 정보 초기화]

비밀번호, 키태그, 지문, 리모콘 등록 정보 등을 초기화 합니다.
초기화 시 비밀번호는 '1234'로 변경되므로, 새로운 비밀번호로 변경하여 사용하시기 바랍니다.

2. 키 정보 초기화 번호 입력




키패드가 점등되면 "4560852580" 번호를 입력한 후 [☑] 버튼을 누릅니다.
초기화에는 5초 정도 소요됩니다.

[연동 정보 초기화]

· 리모콘 연동 : 리모콘 정보를 초기화 합니다.
· WiFi 연동 : WiFi 등록 정보를 초기화 합니다.
– 비밀번호, 지문 정보는 유지됩니다.

2. 비밀번호 입력



키패드에 불이 들어오면 비밀번호를 입력한 후 [*]버튼을 누릅니다.

설정 모드

도어록의 각종 기능을 설정할 수 있습니다. 설정 모드에 진입한 후 원하시는 기능을 선택하여 진행하시기 바랍니다.
(각 기능 선택은 13페이지~16페이지 참고)

1. [등록] 버튼 누름



손잡이 커버를 열고 [등록] 버튼을 짧게 누릅니다.

2. [방범] 버튼 누름



[⛨] 버튼을 누릅니다.

소리 설정/해제

비밀번호 입력 시 또는 문을 잠그거나 잠긴 문을 열 때 나는 소리 크기를 설정할 수 있습니다. 제품을 처음 구입한 경우에는 모든 소리가 울리도록 설정되어 있습니다. (1단계)

설정 모드 진입 설정 모드를 선택합니다. (13페이지 설정 모드 참고)

2.1 소리크기 설정 모드를 선택 (1단계)



[0] 버튼을 누릅니다. [☑] 버튼을 누릅니다.

2.2 소리크기 설정 모드를 선택 (2단계)



[1] 버튼을 누릅니다. [☑] 버튼을 누릅니다.

3. 소리크기 단계를 설정



[1]~[2] 단계를 선택합니다. [☑] 버튼을 누릅니다.


[0] : 문열림/닫힘음 및 키입력 소리가 나지 않음. (경고음 제외)
[1]~[2] : 모든 소리가 울리며 단계가 올라갈수록 소리가 커집니다.

자동/수동잠김 설정

문을 닫았을 때 자동으로 문이 잠기는 자동잠김 기능을 설정할 수 있습니다.
–자동식: 문을 닫으면 1초 후에 자동으로 문이 잠깁니다. 단, 건전지가 완전히 방전된 경우에는 작동하지 않습니다.
–수동식: 문을 닫아도 자동으로 문이 잠기지 않으며, 실내측 몸체의 [안심이] 버튼을 누르거나 혹은 실외측 몸체의 [⛨] 버튼을 누르면 문이 잠깁니다. 실외에서 문을 열려면 키패드를 터치하고 [☑] 버튼을 누르면 됩니다.

설정 모드 진입 설정 모드를 선택합니다. (13페이지 설정 모드 참고)

2.1 자동/수동잠김 설정 모드를 선택 (1단계)

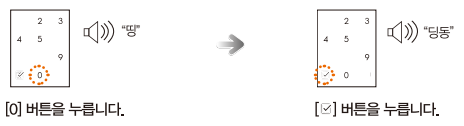

[0] 버튼을 누릅니다. [☑] 버튼을 누릅니다.

2.2 자동/수동잠김 설정 모드를 선택 (2단계)



[2] 버튼을 누릅니다. [☑] 버튼을 누릅니다.

3.1 자동잠김 설정을 선택



[1] 버튼을 누릅니다. [☑] 버튼을 누릅니다.

3.2 수동잠김 설정을 선택



[3] 버튼을 누릅니다. [☑] 버튼을 누릅니다.

매직넘버 이중보안 모드

임의의 2개의 번호를 인증 후 비밀번호를 입력함으로써, 비밀번호 노출을 방지할 수 있는 모드입니다.
초기 상태는 매직넘버 이중보안모드가 설정된 상태입니다.

1. 설정 모드 진입 설정 모드를 선택합니다. (설정 모드 참고)

2. 매직넘버 이중보안 설정모드를 선택



[2] 버튼을 누릅니다. [☑] 버튼을 누릅니다.

3.1 매직넘버 이중보안 설정을 선택



[1] 버튼을 누릅니다. [☑] 버튼을 누릅니다.

3.2 매직넘버 이중보안 해제를 선택(일반 모드)



[3] 버튼을 누릅니다. [☑] 버튼을 누릅니다.

이중 출입인증 모드

이중 출입인증 모드는 문을 열 때, 비밀번호를 먼저 인증한 후 지문도 인증되어야만 문이 열리는 보안이 강화된 기능 입니다.
이중 출입인증 모드를 설정하려면 지문이 1개 이상 등록되어 있어야 합니다.
초기 상태는 이중 출입인증 모드가 해제된 상태입니다.

1. 설정 모드 진입 설정 모드를 선택합니다.

2. 이중 출입인증 설정모드를 선택



[3] 버튼을 누릅니다. [☑] 버튼을 누릅니다.

3.1 이중 출입인증 설정을 선택



[1] 버튼을 누릅니다. [☑] 버튼을 누릅니다.

3.2 이중 출입인증 해제를 선택



[3] 버튼을 누릅니다. [☑] 버튼을 누릅니다.

문 닫힘 시간 설정 기능

문 열림 센서 인식 후 데드 볼트가 잠기는 시간을 설정하는 기능 입니다. 문이 천천히 닫히는 환경에서 데드 볼트 걸림 현상이 발생할 경우 문닫힘 시간을 조정하면 걸림 현상을 개선할 수 있습니다.
초기 상태는 문 닫힘 시간이 1초로 설정된 상태입니다.

1. 설정 모드 진입 설정 모드를 선택합니다. (13페이지 설정 모드 참고)

2. 문닫힘 시간 설정모드를 선택



[4] 버튼을 누릅니다. [☑] 버튼을 누릅니다.

3. 시간(초) 선택



[1] ~ [9] 버튼을 누릅니다. [☑] 버튼을 누릅니다.

재택 안심모드 설정/해제


재택 안심모드는 내부에 사람이 있을 때 외부에서 잠긴 문을 열지 못하도록 하기 위한 기능입니다.

재택 안심모드 설정



문이 잠긴 상태에서 실내측의 [안심이] 버튼을 3초간 누릅니다.

재택 안심모드 해제

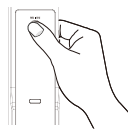

열림/닫힘 버튼으로 문을 열면 해제 됩니다.

재택 안심모드 동작 시



실내: [안심이] 버튼을 누르거나 리모콘의 [OPEN] 버튼을 누르면 동작 불가음(삐리릭~ 삐리릭~)이 울립니다.
실외: 키패드를 터치하거나 지문을 인식하거나 키태그를 접촉하면 동작 불가음(삐리릭~ 삐리릭~)이 울립니다.


주의
• 재택안심 기능을 설정하면 외부에서는 문을 열 수 없으니 유의하여 사용하시기 바랍니다.
특히 어린 아이들이 내부에서 임의로 설정하지 않도록 주의하십시오.

외출 방범 기능, 침입탐지 기능 설정/해제

외출 방범기능
외출 시에 외부의 침입을 방지하기 위한 기능으로 실내에서 도어록을 조작할 경우에 비상음이 발생하도록 설정하는 기능입니다.
방범 기능이 설정된 상태에서 실내에서 문을 열 경우 실외측 비상 알림 램프가 점멸되어 5분간 "삐익~삐익~삐익~" 비상음이 발생합니다.


침입탐지 기능
문이 닫힌 상태에서 비정상적인 방법으로 문을 열었을 경우 알람을 울려주는 기능입니다.

외출 방범기능 설정



문이 잠기면 실외측 키패드의 [⛨] 버튼에 불이 들어옵니다. 3초 이내에 [⛨] 버튼을 누르면 외출 방범 기능이 설정됩니다.

외출 방범기능, 침입탐지 기능, 실내에서 강제해정 방지기능 동작시 경보음 해제



키패드 터치 후 비밀번호를 입력하거나 등록된 키태그, 지문으로 인증하거나 리모콘의 [OPEN] 버튼을 누르면 해제됩니다.

주의
• 외출 방범기능은 반드시 집안에 사람이 없을 경우에만 설정하시기 바랍니다.

Wifi 사용 설정

초기 상태는 WiFi 사용이 설정된 상태입니다.

1. 설정 모드 진입 설정 모드를 선택합니다. (14페이지 설정모드 참고)

2. WiFi 사용 설정모드를 선택



[9] 버튼을 누릅니다. [☑] 버튼을 누릅니다.

[WiFi 사용 설정/해제]

3. 설정/해제 선택

– 설정을 선택



[1] 버튼을 누릅니다. [☑] 버튼을 누릅니다.

– 해제를 선택



[3] 버튼을 누릅니다. [☑] 버튼을 누릅니다.

참고
• WiFi 사용을 해제할 경우 앱 기반의 다양한 사용자 서비스를 제공 받을 수 없습니다.
• 앱을 사용하지 않을 경우 WiFi 사용 해제를 권장합니다.

[WPS 모드]

WiFi를 등록하여 사용중에 AP를 변경하였을 경우에 복잡한 설정 없이 연결부터 보안설정까지 간편하게 설정되는 기능 입니다.
WPS를 지원하는AP의 경우에만 가능한 모드 입니다. AP의 WPS 사용방법은 AP의 사용설명서를 참조하시기 바랍니다.

3. 변경된 AP의 WPS선택 변경된 AP에서 WPS를 선택합니다.

4. WPS를 선택



[5] 버튼을 누릅니다. [☑] 버튼을 누릅니다.

5. AP와 연결



AP와 연결 합니다.

참고
• WPS : WiFi Protected Setup
• AP가 WPS를 지원하지 않을 경우에는 WiFi 등록 절차를 다시 진행해야 변경된 AP를 사용할 수 있습니다.
• WiFi 등록은 10페이지를 참고 하십시오.

경고음/비상음 해제

실내측 몸체의 손잡이 커버를 연 후, [등록] 버튼을 누르거나 건전지를 빼냅니다.
등록된 지문이나 키태그를 인증하거나 비밀번호를 입력한 후 [☑] 버튼을 누릅니다.

침입 탐지 기능

외부나 내부에서 강제적으로 문을 열 경우 경고음을 발생시키는 기능 입니다.
(기본 기능으로 별도로 설정/해제를 할 수 없습니다.) 문이 닫힌 상태에서 강제로 문을 열면 문 열림 센서가 이를 감지해 5분간 경보를 울립니다.

고온 경보 기능


실내의 온도가 비정상적으로 올라가는 경우 온도센서가 감지하여 경보를 울리는 기능 입니다.
(기본 기능으로 별도로 설정/해제를 할 수 없습니다.) 고온 경보 기능은 약 70℃±10℃ 내외의 열에서 동작되며 설치환경에 따라 다소 차이가 날 수 있습니다. 고온 발생시 온도 센서가 감지하며, 15초간 경보음이 울리며, 경보음이 중지되면 수동 개폐 장치로 문을열고 나오시면 됩니다.
(실내 온도가 일정 온도 이하로 낮아지면, 도어록이 정상으로 작동합니다.)

장난 방지 기능

외부에서 도어록을 잘못 조작할 경우에 경고음과 함께 도어록이 작동하지 않도록 차단하는 기능 입니다. 등록되지 않은 지문이나 키태그로 문을 열려고 하거나 비밀번호를 5회 이상 틀렸을 경우 경고음이 울리고, 3분 동안 도어록 작동이 중지됩니다.

비상대비 수동개폐장치 사용법

도어록 실내측의 수동개폐 장치를 [⛨]방향으로 돌려 문을 엽니다.

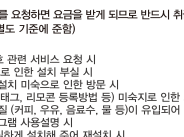


건전지 교체

건전지 교체 알림 멜로디가 울리면

비밀번호나 지문, 키태그 등을 사용하여 문을 열 때 건전지 교체 알림 멜로디가 울린 후 문이 열리면 건전지를 교체할 때입니다.
(건전지 교체 알림 멜로디가 울리면, 키패드 상단에 건전지 교체 알림 LED가 점등 됩니다.)

건전지 교체하기

건전지 교체 알림 멜로디가 울리면 건전지 커버의 상단 부분을 양손으로 잡고 아래로 힘껏 밀어서 건전지 커버를 열고 즉시 건전지를 모두 새것으로 교체하여 주십시오.
–건전지를 교체하지 않고 계속 사용한 경우에는 작동이 멈추어 버립니다.




주의
• 건전지는 제조사, 제조일자, 사용 환경에 따라 사용기간이 달라질 수 있습니다. (AA형 알카라인 1.5V 8개,1일 10회 사용 기준 12개월간 사용 가능)
• 건전지 누액은 제품 고장으로 연결될 수 있으므로, 건전지 교체후 6개월 경과 시 건전지 상태를 확인하여 주십시오.
• 건전지 교체 알림 멜로디가 울린 후, 건전지를 교체하기 전에는 등록 모드 진입이나 설정 모드 진입 등 메뉴 기능을 사용 할 수 없습니다.

비상건전지 사용

건전지의 교환 시기가 되었을 때, 건전지를 교체하지 않고 계속 사용하면 건전지가 방전되어 도어록이 정상적으로 작동되지 않습니다.

비상용 건전지를 이용하여 문 열기

가까운 편의점이나 전파사에서 비상용 건전지(9V)를 구입하십시오.
– 비상용 건전지는 반드시 6LF22(9V) 알카라인 건전지를 사용하세요.

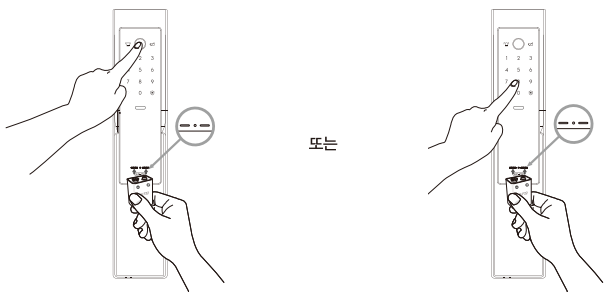

실외측 몸체의 외부 전원(비상용 건전지) 접촉부의 9V 건전지를 접촉시킨 상태에서 지문을 인식하거나, 키태그를 접촉하거나 비밀번호를 입력합니다.

제품규격

항 목	규 격	
정격 전압	AA형 알카라인 1.5 V 건전지(LR6) 4개 (DC 6V)	
비상 전원	9 V 건전지(6LF22) 1 개 (별매품)	
작동 방식	전자제어방식 (비밀번호, 지문, 키태그)	
무게	4.10kg (실외측과 실내측 포함)	
제품 크기 (손잡이 포함)	실외측	83mm(W)x395mm(H)x64mm(D)
	실내측	83mm(W)x395mm(H)x64mm(D)

RF 규격

항목	사용주파수	전파 형식	변조 형식	통신 형식	사용 형식
RFID용 무선기기	13.56MHz 대역	A1D	ASK	단신 방식	DC 6V (1.5V AA × 4EA)
안전 시스템용	447.2750MHz	F1D	FSK	단신 방식	

제품인증내역

기자재 명칭	특정소출력 무선기기(안전시스템용 무선기기)
모델명	SHP–P52HBXC/RM
인증받은자의 상호	주식회사 직방
제조자/제조국가	주식회사 우성하이테크 / 대한민국
인증번호	R–C–ZBc–SHP–P52R(무선사양 : RFID 13.56MHz,447MHz) R–C–ZBc–SHP–P52F(무선사양 : RFID 13.56MHz,447MHz) R–R–ZBc–SHP–P52G(무선사양 : RFID 13.56MHz,447MHz)

제 품 보 증 서

제 품 명		모 델 명	
구 입 일	년 월 일	SERIAL NO.	

제품 보증기간은 1년, 부품 보유기간은 5년 입니다.

서비스에 대하여
• 주식회사 직방에서는 품목별 소비자 분쟁해결기준(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
• 제품 고장발생시 구입 대리점으로 연락하십시오.
(대리점 이용이 안될 경우 직방 고객센터로 연락바랍니다.)
• 제조번호가 확인이 안 되는 제품을 무상서비스 받기 위해서는 제품 보증서 또는 구입 영수증의 증빙이 필요합니다. 따라서 제품구입 시 제조번호를 반드시 확인하시기 바랍니다.

무료서비스

구입 후 1년(제품 보증기간) 이내에 제품이 고장난 경우에만 무료 서비스를 받을 수 있습니다.
영업용도로 전환하여 사용할 경우 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해 유형			보상내용	
			보증기간 이내	보증기간 이후
정상적인 사용조건에서 성능, 기능상의 고장발생	수리 가능	구입 후 10일 이내 중요 이상 발생시	교환 또는 환급	해당없음
		구입 후 1개월 이내 중요 이상 발생시	제품교환 또는 무상수리	
		동일 하자로 2회까지 고장 발생시	무상수리	유상수리
		동일 하자로 3회까지 고장 발생시	제품교환 또는 환급	
		서로 다른 하자로 5회까지 고장 발생시	제품교환 또는 환급	
	수리 불가능	수리용 부품은 있으나 수리 불가능 시	제품교환 또는 환급	정액 감가 상각 후 교환
		수리용 부품이 없어 수리 불가능 시 (부품 보유기간 이내)	제품교환 또는 환급	정액 감가상각한 잔여 금액에 구입가의 5%를 가산하여 환급
소비자의 고의, 과실로 인한 고장발생	수리가 불가능한 경우		유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환	유상수리 금액징수 후 감가상각적용 제품교환
	수리가 가능한 경우		유상수리	유상수리

유료서비스

1) 고장이 아닌 경우
고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 취급설명서를 읽어주십시오.
(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)
• 제품 기능 사용 설명
• 외부안테나 및 유선신호 관련 서비스 요청 시
• 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 부실 시
고객이 설치한 제품의 설치 미숙으로 인한 방문 시
• 사용방법 (비밀번호, 키태그, 리모콘 등록방법 등) 미숙지로 인한 외부 조정 시
• 제품 내부에 외부 이물질 (커피, 우유, 음료수, 물 등)이 유입되어 고장이 발생한 경우
• 네트워크 및 타사 프로그램 사용설명 시
• 판매점에서 제품을 부실하게 설치해 주어 재설치 시
(단, 직방 판매 및 지정점에서 구입한 제품의 경우는 제외)

2) 소비자 과실로 고장난 경우
• 소비자의 취급 부주의 또는 함부로 수리, 개조하여 고장 발생 시
• 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의해 고장이나 손상이 난 경우
• 당사에서 인가한 대리점이나 직방 고객센터 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시
• 전기용량을 틀리게 사용하여 고장 발생 시
• 당사에서 미지정한 소모품 및 옵션품 사용으로 고장 발생 시
• 취급설명서 내 '주의사항'을 지키지 않아 고장이 난 경우

3) 그 밖의 경우
• 천재지변(낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생 시
• 충격전압으로 보호할 수 없는 불안전한 전원에서 사용한 경우
• 소모성 부품의 수명이 다한 경우(건전지 등)

이 보증서는 국내(대한민국)에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 취급설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.